

VAN BEIJCK DEWI V3


Gebruikershandleiding — LCD Display & Bediening

Welkom bij de handleiding van uw Van Beijck Dewi V3 LCD display. In dit document vindt u een duidelijke uitleg van alle functies op uw scherm, hoe u het display bedient, hoe u het gebruikersmenu (U0 - U3) opent, instellingen opslaat en wat de storingsnummers betekenen.

1. Uitleg van het Display & Schermindeling

- **ENERGY BAR (Bovenzijde):** Geeft met balkjes de resterende accucapaciteit en vermogensafgifte aan.
- **Snelheidsmeter (SPEED / MAX / AVG):** Toont uw actuele snelheid, maximale of gemiddelde snelheid in km/h (of mph).
- **Ondersteuningsstand (PAS):** Toont de gekozen trapondersteuning (stand 1 t/m 5 of 9).
- **Verlichting (Light):** Symbool verschijnt wanneer de fietsverlichting aan staat.
- **Afstand & Modi (TRIP / ODO):**
 - **TRIP:** Ritafstand/dagteller (instelbaar en resetbaar).
 - **ODO:** Totale afstand van de e-bike (kan niet gewijzigd worden).
- **Loopondersteuning (Walk):** Licht op als de 6 km/h wandelhulp actief is.

DEWI V3 DISPLAY

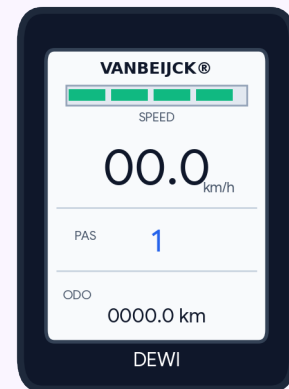


2. Basisbediening

Aan-/uitschakelen	Houd de Aan/Uit knop ingedrukt om het systeem in of uit te schakelen.
Ondersteuning	Druk kort op + voor meer of op - voor minder ondersteuning.
Verlichting	Houd + lang ingedrukt tot het licht-icoon op het scherm verschijnt/verdwijnt.
TRIP Resetten	Houd + en - samen ingedrukt om de dagteller te resetten naar 0.
Loopfunctie	Houd - ingedrukt voor 6 km/h loopbegeleiding (fiets rijdt zelfstandig mee).

 **Tip voor onderweg:** Gebruik de loopfunctie wanneer u met een zwaar beladen fiets een helling of voetgangersgebied oploopt!

3-KNOPS BEDIENING

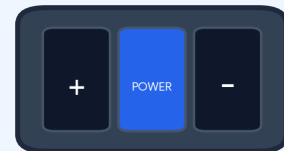

Ergonomische bediening op het stuur (**+**, **Aan/Uit**, **-**)

3. Gebruikersinstellingen (Menu U0 t/m U3) & Opslaan

- 1 PIN-code:** Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt tot pincodescherm verschijnt.
- 2 Voer Code In:** Voer code **7624** in via **+** / **-** en bevestig met **Aan/Uit**.
- 3 Aanpassen:** Wijzig de gewenste parameter (U1 t/m U3).
- 4 Opslaan:** Druk op middelste toets en herstart het display om naar controller te schrijven.

⚠ Let op: Pas alleen instellingen aan waarvan u weet wat ze doen om een optimale werking van uw e-bike te garanderen.

Parameter	Functie	Beschrijving / Mogelijke Waarden
U1	Snelheidseenheid	Snelheidseenheid aanpassen (km/h of mph). Instellen: 0 = Km, 1 = Mile.
U2	Schermhelderheid	Helderheid van achtergrondverlichting instellen (1: donker, 2: gemiddeld, 3: helder).
U3	Auto-Uitschakeltijd	Tijd in minuten voordat het display automatisch uitschakelt bij inactiviteit (bijv. 5 tot 10 min).

4. Storingen en Foutcodes

Mocht er een storing optreden, dan verschijnt er een storingsnummer op het display. Raadpleeg onderstaande tabel:

Code	Omschrijving	Betekenis / Actie
0	Normaal	Het systeem werkt naar behoren (geen storing).
1	Hall sensor error	Storing in de motorsensor. Neem contact op met uw dealer.
2	Brake Power Sensor Error	Remonderbreking actief of storing in de remsensoren.
3	PAS Sensor Error	Storing in de trapsensor/PAS-sensor.
4	Walk Mode at 6km/h	Indicatie dat de loopfunctie actief is.
5	Real-time Cruise	De cruise control stand is geactiveerd.
6	Motor block error	De motor is geblokkeerd of ondervindt te zware weerstand.
7	Motor Error	Algemene motorstoring of losse motorkabel.
8	Throttle Error	Storing in de gashendel (indien aanwezig).
9	Controller Error	Storing in de stuurbox (controller). Neem contact op met de dealer.
10	Communications Receiving Error	Geen ontvangst van gegevens tussen display en controller.
11	Communications Sending Error	Geen verzending van gegevens van display naar controller.
12	BMS Communications Error	Communicatiefout tussen accu (BMS) en de controller.
13	Light Error	Storing of kortsluiting in het verlichtingscircuit.