
BEDIENUNGSANLEITUNG

Dewi V3 Display

Bildschirmaufteilung, Bedienung, Einstellungen und Fehlercodes des Van Beijck Dewi V3-Displays.

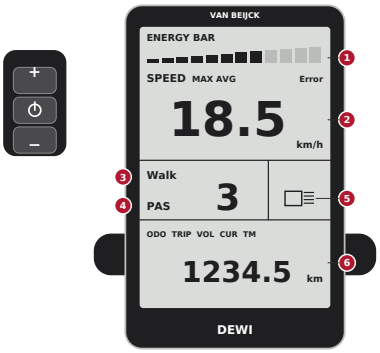

Was Sie auf dem Bildschirm sehen

- **Energiebalken** (oben): verbleibende Akkuladung und die Leistung, die Sie gerade nutzen.
- **Geschwindigkeit**: aktuelle, maximale oder durchschnittliche Geschwindigkeit (SPEED / MAX / AVG).
- **Unterstützungsstufe** (PAS): die gewählte Stufe (5 Stufen).
- **Lichtsymbol**: Die Beleuchtung ist eingeschaltet.
- **TRIP / ODO**: Tagesstrecke (auf null stellbar) und Gesamtstrecke.
- **Walk**: Die Schiebehilfe (6 km/h) ist aktiv.

Bedienung

Funktion	So geht's
Ein / Aus	Ein/Aus-Taste gedrückt halten
Unterstützung	Kurz + (mehr) oder − (weniger)
Beleuchtung	+ lange gedrückt halten, bis das Lichtsymbol erscheint oder verschwindet
Tageskilometer auf null	+ und − zusammen gedrückt halten
Schiebehilfe (6 km/h)	− gedrückt halten; das Fahrrad fährt langsam mit

Tipp
Nutzen Sie die Schiebehilfe, wenn Sie ein schwer beladenes Fahrrad einen Hang hinaufschieben oder durch eine Fußgängerzone gehen.

Einstellungen (U1 bis U3)

1. **Menü öffnen**
   Halten Sie + und − gleichzeitig gedrückt, bis der Code-Bildschirm erscheint.
2. **Code eingeben**
   Geben Sie mit + und − den Code **7624** ein und bestätigen Sie mit der Ein/Aus-Taste.
3. **Ändern**
   Ändern Sie die gewünschte Einstellung (U1 bis U3).
4. **Speichern**
   Drücken Sie die mittlere Taste und schalten Sie das Display aus und wieder ein. Dann wird die Einstellung gespeichert.

Einstellung	Funktion	Werte
U1	Geschwindigkeitseinheit	0 = km/h, 1 = mph
U2	Bildschirmhelligkeit	1 = dunkel, 2 = mittel, 3 = hell
U3	Automatisch aus	Minuten, bis das Display ausgeht (z. B. 5 bis 10)

⚠ Ändern Sie nur Einstellungen, deren Wirkung Sie kennen.

Fehlercodes

Code	Meldung	Bedeutung / was tun
0	Normal	Keine Störung.
1	Hallsensor	Störung im Motorsensor. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
2	Bremsabschaltung	Es wird gebremst oder ein Bremssensor ist gestört.
3	Tretsensor	Störung im Tretsensor.
4	Schiebehilfe	Meldung: Die Schiebehilfe ist aktiv.
5	Cruise	Meldung: Der Tempomat ist aktiv.
6	Motor blockiert	Motor sitzt fest oder läuft schwer.
7	Motor	Motorstörung oder loses Motorkabel.
8	Gasgriff	Störung im Gasgriff.
9	Controller	Störung im Controller. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
10	Kommunikation (Empfang)	Display empfängt nichts vom Controller.
11	Kommunikation (Senden)	Display kann nichts an den Controller senden.
12	Akku (BMS)	Keine Verbindung zwischen Akku und Controller.
13	Beleuchtung	Störung oder Kurzschluss in der Beleuchtung.