
BEDIENUNGSANLEITUNG

Lyra V2 und Dewi V2 Display


Bedienung, Bildschirmaufteilung, Einstellungen und Fehlercodes der Van Beijck Displays Lyra V2 und Dewi V2. Beide funktionieren auf die gleiche Weise.

Was Sie auf dem Bildschirm sehen

Lyra V2

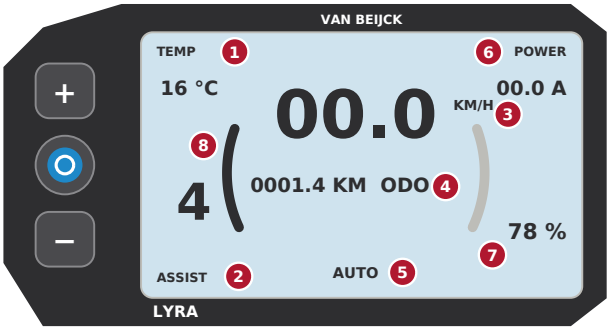

Dewi V2 (mit separater Bedieneinheit)

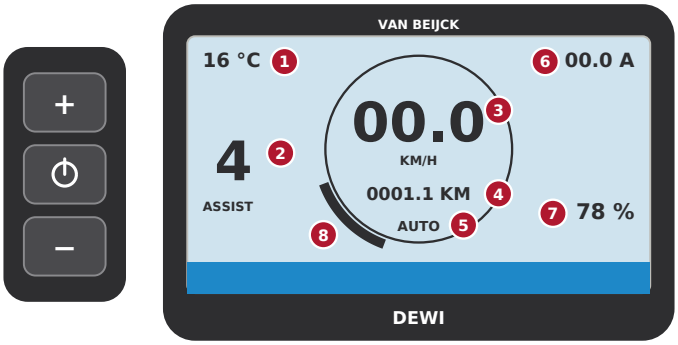

Nr.	Anzeige	Bedeutung
1	TEMP	Außentemperatur (°C oder °F).
2	ASSIST	Unterstützungsstufe; bei einer Störung steht hier der Fehlercode.
3	SPEED	Aktuelle Geschwindigkeit (km/h oder mph).
4	TRIP / ODO	Wechselt zwischen Tagesstrecke, Gesamtstrecke, Durchschnitt, Maximum und Fahrzeit.
5	AUTO	Der automatische Lichtsensor ist aktiv.
6	POWER	Aktuelle Leistung / aktueller Stromverbrauch.
7	BATTERY %	Akkuladung in Prozent.
8	Statusbogen	Akkuladung, als Bogen um die Geschwindigkeit.

Bedienung

Beim Lyra V2 sitzen die Tasten links neben dem Bildschirm; beim Dewi V2 auf der separaten Bedieneinheit am Lenker. Die obere Taste ist +, die mittlere Ein/Aus und die untere −.

Taste	Kurz drücken	Lang drücken
+	Mehr Unterstützung	Licht ein/aus (wenn es nicht auf AUTO steht)
Ein/Aus (Mitte)	Wechselt TRIP, ODO, TIME, AVG, MAX	2 Sekunden: System ein oder aus
−	Weniger Unterstützung	Im Stand: Schiebehilfe (ca. 6 km/h)
+ und − zusammen	–	In der TRIP-Anzeige: Tagesstrecke auf null

Einstellungsmenü

1. **Menü öffnen**
   Halten Sie + und − gleichzeitig gedrückt.
2. **Auswählen**
   Gehen Sie mit der Ein/Aus-Taste durch die Punkte.
3. **Ändern**
   Ändern Sie den Wert (zum Beispiel Helligkeit oder km/h – mph) mit + oder −.
4. **Speichern**
   Halten Sie die Ein/Aus-Taste lange gedrückt, um zu speichern und das Menü zu verlassen.

i Sehen Sie ein Schlüsselsymbol? Dann ist das Display im Einstellungsmenü oder es liegt eine Störung vor.

Fehlercodes

Bei einer Störung erscheint die Fehlernummer **an der Stelle der Unterstützungsstufe** (Nummer 2 in der Zeichnung).

Code	Störung	Ursache	Was tun
1	Stromstörung	Meist Kurzschluss im Controller.	Controller ersetzen.
2	Gasgriff	Signal des Gasgriffs fehlt oder ist falsch.	Gasgriff ersetzen.
3	Motorphase	Controller erkennt eine oder mehrere Motorphasen nicht.	Motorkabel und Stecker prüfen.
4	Motor-Hallsensor	Problem mit den Hallsensoren im Motor.	Motorkabel und Hall-Stecker prüfen.
5	Bremssensor	Bremssensor gibt ständig ein Bremssignal.	Bremssensor abziehen; ist die Störung weg, Bremssensor ersetzen.
6	Tretsensor	Tretsensor defekt oder gibt ein falsches Signal.	Tretsensor abziehen; ist die Störung weg, Tretsensor ersetzen.
7	Spannung zu hoch	Eingestellte Akkuspannung stimmt nicht.	Im Menü F0 die richtige Akkuspannung einstellen (oder Händler fragen).

Code	Störung	Ursache	Was tun
8	Kommunikation	Keine Verbindung zwischen Display und Controller.	Alle Stecker lösen und wieder gut anschließen; bleibt der Fehler, Händler anrufen.