
MONTAGEANLEITUNG

Gepäckträger mit Akkuschiene montieren

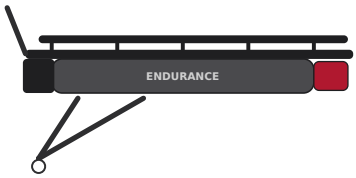

Für die Van Beijck Endurance-Gepäckträger mit integrierter Akkuschiene.

Im Karton

- Gepäckträger mit Akkuschiene
- Befestigungsmaterial

Was Sie brauchen

- Ring- oder Maulschlüssel 10 mm
- Innensechskantschlüssel 4 und 5 mm
- Werkzeug zum Abbau Ihres alten Gepäckträgers

Schritt für Schritt

1 Alten Gepäckträger abbauen

Nehmen Sie den vorhandenen Träger vom Fahrrad ab. Dafür brauchen Sie manchmal anderes Werkzeug als oben angegeben.

2 Befestigungspunkte vorbereiten

Legen Sie das mitgelieferte Montagematerial an den Befestigungspunkten an der Hinterachse und unter dem Sattel (Sitzrohr) bereit.

> **i** **Keine Befestigungspunkte unter dem Sattel?**
> Verwenden Sie dann eine Gepäckträger-Halterung (Adapter), erhältlich in unserem Webshop.

3 Träger anbringen und ausrichten

Befestigen Sie den Träger zunächst locker. Richten Sie ihn aus: Der Träger muss **leicht nach hinten abfallen** und genug Abstand zum Hinterrad haben.

> **!** **Leicht nach hinten abfallen lassen**
> Bei Ansmann- und Piccolo-Akkus muss der Träger leicht nach hinten geneigt sein. Sonst kann Wasser in den Akku laufen.

> **i** **Träger am Schutzblech befestigt (Gazelle)?**
> Bestellen Sie dann den passenden Bügel in unserem Webshop.

4 Festziehen

Ziehen Sie alle Befestigungen fest an. Der Träger darf sich nicht bewegen oder verschieben.

Kontrolle nach der Montage

- ☐ Alle Schrauben fest angezogen
- ☐ Träger fällt leicht nach hinten ab
- ☐ Genug Abstand zum Hinterrad
- ☐ Akku lässt sich leicht einschieben und verriegelt

> **i** **Nach den ersten 50–100 km**
> Ziehen Sie alle Schrauben des Trägers noch einmal nach.